


HD-ONTVANGER

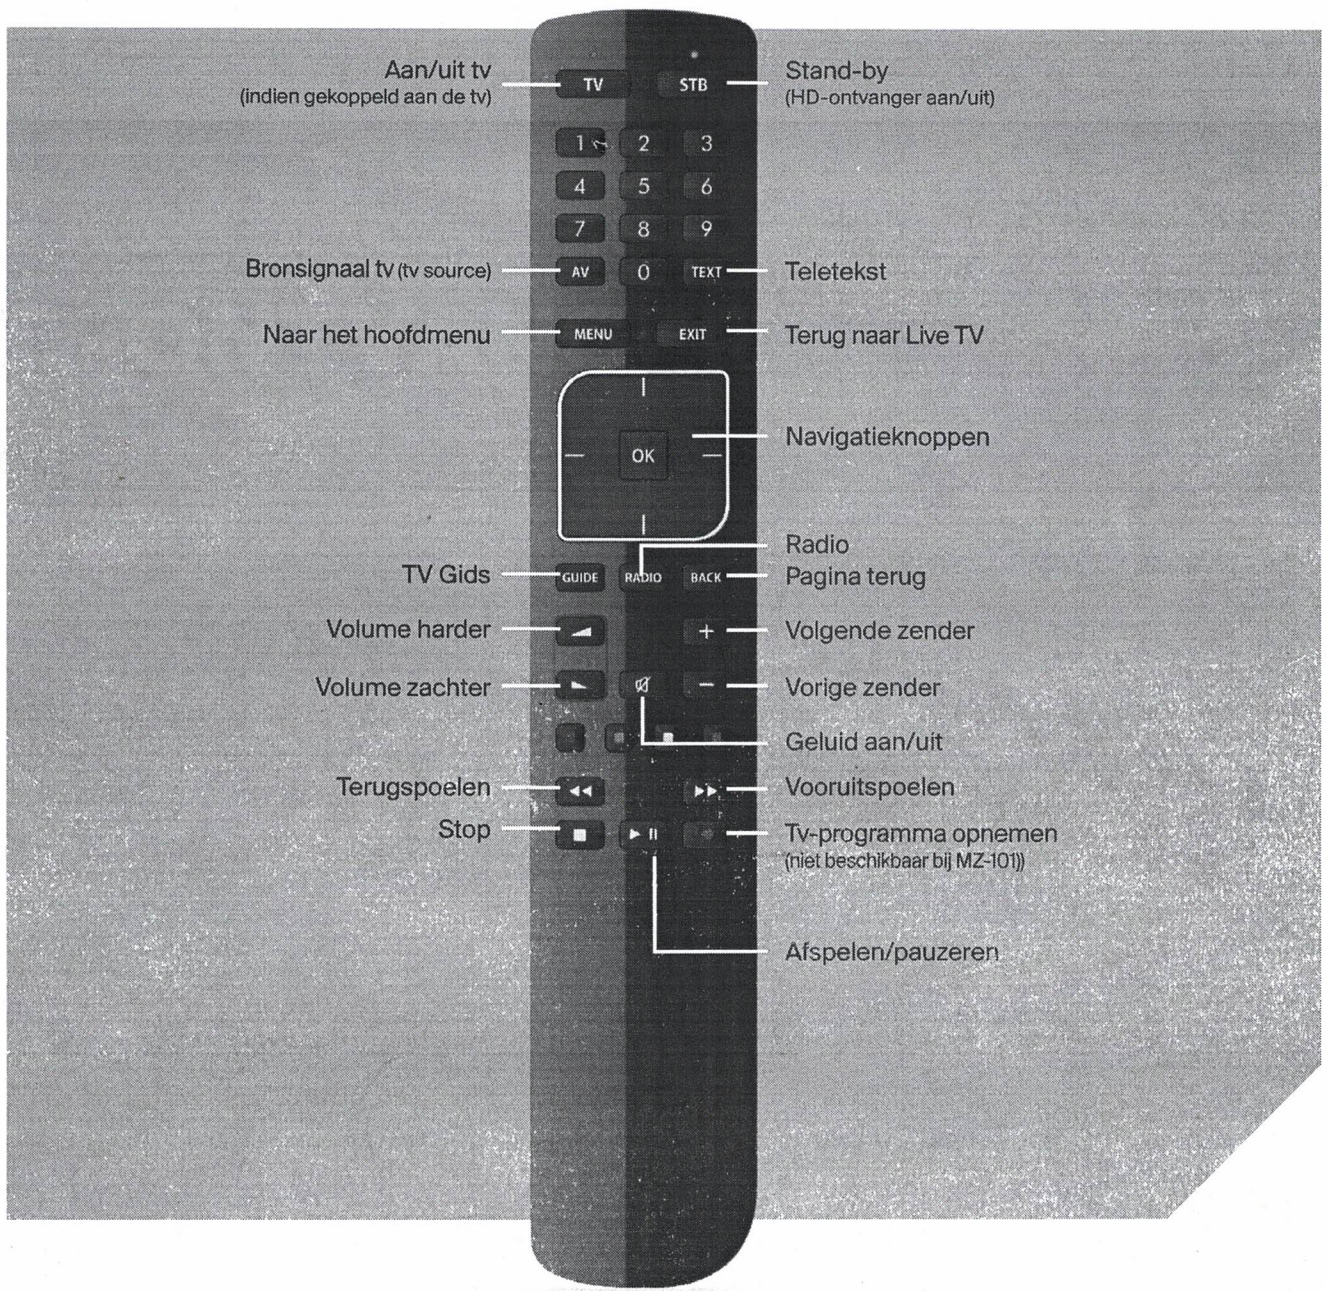

3. IN GEBRUIK NEMEN VAN DE HD-ONTVANGER

Nadat u de ontvanger heeft aangesloten en aangezet (met de knop achter op de ontvanger) ziet u een rood lampje branden op de voorkant van het apparaat. Druk op de STB-knop op de afstandsbediening om de ontvanger uit de stand-bystand te halen. Nu ziet u een blauw lampje branden op de voorkant van het apparaat. Volg nu de instructies op uw tv-scherm om de installatie te voltooien. Meer informatie over de HD-ontvanger inclusief een volledige handleiding vindt u op www.canaldigitaal.nl/klantenservice.

1.4 Afstandsbediening

De M7-afstandsbediening kan gebruikt worden voor:

- De bediening van uw M7-ontvanger
- Het aan- en uitzetten van uw tv
- Het aanpassen van het geluidsniveau (volume)
- Het aanpassen van de weergave van de beeld en geluid op uw tv (hiervoor kunt u de AV-knop, navigatiepijlen en de OK-knop gebruiken)

Er zijn drie mogelijkheden om de M7-afstandsbediening te programmeren:

1. Via de eenvoudige installatiemethode
2. Via de handmatige installatiemethode
3. Via de automatisch installatiemethode

1.4.1 Eenvoudige installatie

Volg de volgende stappen om de afstandsbediening met uw tv te koppelen:

1. Zoek het merk van uw tv en het corresponderende nummer op in onderstaande lijst.
2. Zet uw tv aan.
3. Houd de 'OK'-knop en de rode knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de tv-knop twee keer knippert.
4. Houd het corresponderende nummer ingedrukt totdat uw tv uitvalt.
5. U kunt uw afstandsbediening nu gebruiken om uw ontvanger en uw tv te bedienen.

Merk tv	Nummer	Merk tv	Nummer
Grundig	1	Samsung	7
Hitachi	2	Sharp	8
JVC	3	Sony	8
LG	4	TCL	9
Panasonic	5	Thomson	9
Philips	6	Toshiba	0

1.4.2 Handmatige installatie (raadpleeg de handleiding afstandsbediening)

Koppel de afstandsbediening handmatig aan de hand van een 4-cijferige code. Deze code vindt u in bijlage A van de handleiding van de afstandsbediening (beschikbaar via www.canaldigitaal.nl/downloads):

1. Zoek het merk van uw tv en de corresponderende 4-cijferige code op in de lijst.
2. Zet uw tv aan.
3. Houd de 'OK'- en de 'TV'-knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de 'TV'-knop 2 keer knippert.
4. Vul de 4-cijferige code in en druk op 'OK'.
5. Als de 4-cijfercode correct is, zal het LED-lampje boven de 'TV'-knop twee keer knipperen.
6. U kunt de werking van de afstandsbediening testen door op de 'TV'- of 'AV'-knop te drukken of het volume aan te passen.
7. Als deze functies niet reageren, probeer dan een andere code die gelinkt is aan het merk van uw tv. Indien dit nog niet werkt, herhaalt u de volledige procedure vanaf punt 1.



1.4.3 Automatische installatie

U kunt de afstandsbediening ook automatisch koppelen met uw tv:

1. Zet uw tv aan.
2. Houd de 'OK' en 'TV'-knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de 'TV'-knop 2 keer knippert.
3. Vul 9 - 9 - 1 in en druk op 'OK'.
4. Houd de '+'-knop ingedrukt totdat uw tv uit staat. Druk daarna op 'OK'.
5. U kunt de werking van de afstandsbediening testen door te drukken op de 'TV'- of 'AV'-knop of door het volume aan te passen.
Als deze functies niet reageren, herhaalt u de volledige procedure vanaf punt 1.

1.4.4 Volumecontrole (en volume vergrendelen)

Gebruik

Met volumecontrole past u het volume aan (Vol +/-, dempen) tijdens het tv-kijken (tv-modus), of rechtstreeks vanuit elke andere modus (met volumecontrole vergrendeld aan de tv). U kunt het volume ook ontgrendelen. Dit betekent dat de volumeknoppen de volumefuncties van de actuele modus van de ontvanger uitzenden. Standaard: het volume is vergrendeld aan de tv-modus.

Programmeervolgorde om het ontvangervolume te gebruiken

U kunt het volume vergrendelen aan de tv-modus door de 'OK'-knop en de 'Volume'-knop samen in te drukken.

Het LED-lampje op uw afstandsbediening zal 4 keer knipperen indien ontgrendeld.

1.4.5 Volumeregeling tv

U kunt het volume ook weer ontgrendelen (van tv-modus naar de STB-mode) door de 'OK'- en 'Volume+'-knop samen in te drukken (algemene ontgrendeling volume).

Het LED-lampje op uw afstandsbediening zal 4 keer knipperen indien ontgrendeld.

1.4.6 Omschakeling AV-/TV-menu

Deze functie wordt gebruikt om de juiste AV-input (bronsignaal op uw tv) te selecteren. Via het scherm kunt u de juiste AV-input selecteren, dit geldt enkel wanneer de 'TV/AV'-knop werd ingedrukt en de afstandsbediening een specifieke tv-code bevat die de schermnavigatie ondersteunt.

1. Druk op de AV-knop van uw afstandsbediening.
2. In de tv-invoermodus, kunt u via de navigatieknoppen op uw afstandsbediening het juiste AV-kanaal op uw tv-scherm selecteren.
3. U verlaat de tv-invoermodus indien u binnen 10 seconden geen knop op uw afstandsbediening indrukt.
4. Bij het indrukken van een knop, anders dan de navigatieknoppen, verlaat u de tv-invoermodus.
5. Wanneer u 'OK' heeft ingedrukt, heeft u uw keuze bevestigd en verlaat u de tv-invoermodus.
6. Indien u een navigatieknop indrukt in de tv-invoermodus, heeft u 10 seconden extra om uw keuze te maken.

1.4.7 Batterijcontrole

Wanneer de afstandsbediening niet voldoende batterijvermogen heeft, zal het LED-lampje boven de "STB"-knop 6 keer knipperen als u op een knop drukt.

Bij lege batterijen heeft u geen toegang tot de functies van uw afstandsbediening.