


# Korte handleiding afwasautomaten

Kort en handig:  
alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

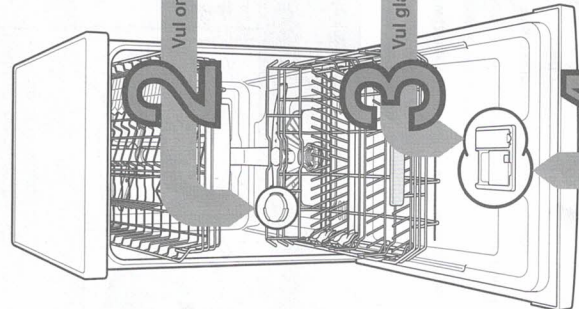

## Onthardingsinstallatie instellen \*


Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opgegeven en hieronder invullen ...	Hardheidsbereik waarde °dH	mmol/l	Instelwaarde
	0-6	zacht	0-1.1
	7-8	zacht	1.2-1.4
	9-10	gemiddeld	1.5-1.8
	11-12	gemiddeld	1.9-2.1
	13-16	gemiddeld	2.2-2.9
	17-21	hard	3.0-3.7
	22-30	hard	3.8-5.4
	31-50	hard	5.5-8.9

\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderende waterhardheid.


## Snel gedaan ...

### en zo instellen


- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- START-toets A indrukken en ingedrukt houden.
- Programmakiezer B draaien tot de cijferindicatie H:0. brandt.
- Toets loslaten.
- Op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04...
- Programmakiezer B draaien tot de gewenste waarde op de cijferindicatie verschijnt.
- START-toets A indrukken.
- De ingestelde stand is opgeslagen.

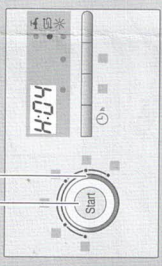


### 2 Vul onthardingszout

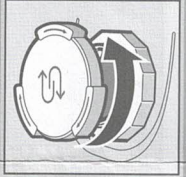


Deksel opendraaien.

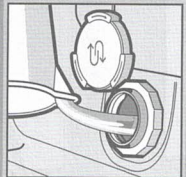

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

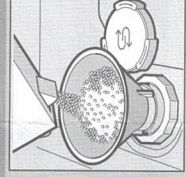

Vullen met onthardingszout (noot met atwasmiddel!).

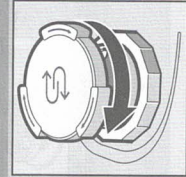


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.


### 3 Vul glanspoelmiddel



Maakt blinkend schoon ...  
Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

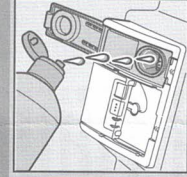


Vullen met glanspoelmiddel.

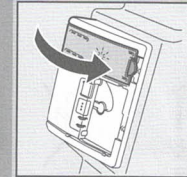


Deksel dichtdraaien. KLIK!

### 4 Vul afwasmiddel

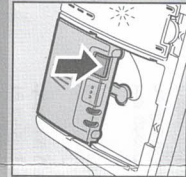


Eventueel deksel openen (toets indrukken).

Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

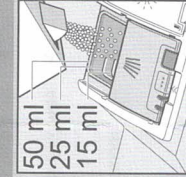

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

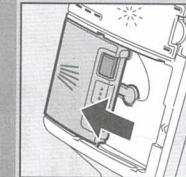

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

### 5 Inschakelen van het apparaat

### 6 Programma kiezen

**Programma-overzicht**  
In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.  
\* Halve normbelasting

Intensief 70°

Auto 45°-65°

Eco 50°

Glas 40°

Snel 45°

Voorspoelen

Duur in uren/ min.	2:55 - 1:10	0:29 *	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,30 - 0,70	0,70	0,05
Waterverbruik in liters	16 - 7	9	3

### 7 Starten van het programma aan de slag ...

**Extra functies \*\***  
L Tijd besparen (VarioSpeed) ... wordt door meer energiegebruik bij gelijk blijvend reinigingresultaat bereikt.

1/2 Halve belasting ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

IntensiefZone ... perfect voor gemengde belasting. Sproeidruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

Hygiëne ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.


Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

### 8 Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...


\*\* Afhankelijk van het model

## Schoonmaken en onderhoud


Zeven  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.

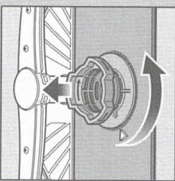


Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefstelsysteem  
eruit halen ...

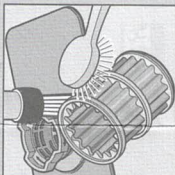

erin zetten ...

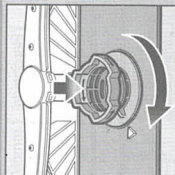


zeefsysteem  
vasschroeven.  
(LET OP  
MARKERING!)

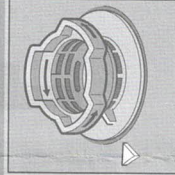


## Afvoerpomp schoonmaken

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen  
... verstoppingen door  
... kalk/etensresten  
verwijderen.

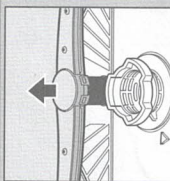

Onderste sproeiarm  
naar boven eruit trekken

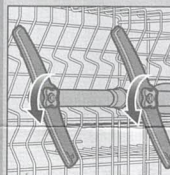

sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met  
een tandenstoker)  
schoonmaken ...

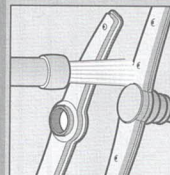

onderste sproeiarm  
erin zetten ...



bovenste  
sproeiarmen  
vasschroeven.



## Kleine storingen zelf verhelpen ...


... want zelf verhelpen toont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

### Storing

Indicatie „E:21“ brandt

Kraan verstopt  
of verkalkt



Indicatie „E:22“

Zeven vuil of verstopt

Indicaties „E:24“  
en „E:25“ branden

De afvoerslang is verstopt  
of geknikt

Afdekking waterafvoerpomp  
niet gemonteerd

Indicaties „E:25“  
en „E:26“ branden

Afvoerpomp geblokkeerd

Een andere foutindicatie  
„E:XX“ brandt

Apparaat technisch defect

Resterend water  
in het apparaat

Programma nog niet beëindigd

Roestvlekken op bestek

Bestek niet roestbestendig

Harde messen/lemmets zijn kwetsbaarder

Roest van andere voorwerpen

## Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma  
START-toets gedurende  
ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie  
verschijnt „0:01“  
na ca. 1 minuut  
Einde programma,  
op de indicatie  
verschijnt „0:00“.



Apparaat uitschakelen.

### Eventuele oorzaken

Kraan opendraaien.

1. Wateraansluiting eraf schroeven.
2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.
3. Hoewelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.

Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.

Zeven schoonmaken (zie hierboven).

De afvoerslang zonder knik plaatsen.

Afdekking (zie boven) monteren.

Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).

Servicebedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).

Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.

Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).

Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.

Roestende voorwerpen noot in het apparaat atwassen.

### Storing

Serviesgoed is niet schoon

Zand of korrelige resten op het serviesgoed



Vlekken en strepen

Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel

Serviesgoed niet droog

Glansspoelmiddel

Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit

Instelling van het apparaat

Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld (zie verwijzende)

Melkkleurige aanslag op serviesgoed (niet te verwijderen)

Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld

Onthardingszout ontbreekt

Glazen niet geschikt voor afwasmachine

Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.

Te weinig afwasmiddel

Verkleuringen door het serviesgoed verkleuren in levensmiddelen (tomatensaus)

### Eventuele oorzaken

Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar

Te weinig afwasmiddel

Ongeschikt programma gekozen

Sproeiers van sproeiarmen verstopt

Zeven vuil, zitten niet vast

Sproeiarmen geblokkeerd

### Oplossing

Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.

Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.

Sterker programma kiezen.

Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).

Zeven schoonmaken (zie hierboven).

Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.

Bij strepen: dosering verlagen.

Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.

Dosering verhogen.

Ander product gebruiken.

Glansspoelmiddel gebruiken.

Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).

Onthardingsinstallatie juist instellen.

Onthardingszout bijvullen.

Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.

Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.

Te weinig afwasmiddel

Verkleuringen door het serviesgoed verkleuren in levensmiddelen (tomatensaus)

## Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.